


NOVIBLE

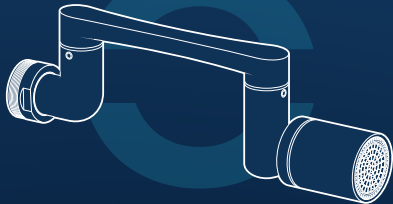

EXTENSOR DE GRIFO

GIRATORIO

1440°


Manual de usuario

VERSIÓN ESPAÑOLA

Estimado usuario,

¡Gracias por su compra! Para un rendimiento y seguridad óptimos, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar y conserve este manual para referencia futura.

1. CONTENIDO DEL PAQUETE




Extensor de grifo
giratorio 1440° x1



Junta para rosca
hembra de grifo M24 x1



Junta para rosca macho
de grifo M22 x1



Junta para rosca macho
de grifo M20 x1



Llave de boca x1




Llave Allen x1



Manual de usuario x1

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para mayor comodidad, este EXTENSOR DE GRIFO GIRATORIO 1440° ofrece un movimiento flexible para alcanzar cada rincón de su fregadero. Ofrece dos modos de chorro: chorro continuo y modo ducha, para diferentes usos y se adapta a la mayoría de los grifos estándar para una instalación rápida y sin complicaciones.

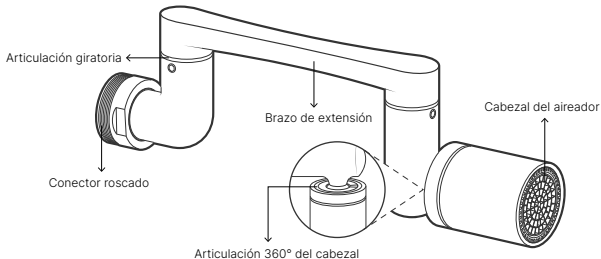

3. CARACTERÍSTICAS

- Múltiples articulaciones para una rotación completa de 1440°
- Control del chorro: modo chorro continuo y modo ducha
- Instalación fácil con juntas y herramientas incluidas
- Fabricado en latón cromado duradero

4. COMPATIBILIDAD

Diseñado para adaptarse a tipos de rosca de grifo estándar: M24 hembra, M22 macho y M20 macho. Las juntas incluidas aseguran un sellado hermético y resistente a fugas en cada conexión.

5. CÓMO ELEGIR LA CONFIGURACIÓN CORRECTA

Tipos de rosca (Guía rápida):

- A. **Rosca hembra** = Rosca interna (dentro de la abertura del grifo)
 B. **Rosca macho** = Rosca externa (fuera de la punta del grifo)

Selección de configuración:

La rosca de su grifo	Rosca del extensor	Junta correspondiente
Rosca hembra M24 del grifo	Rosca macho M24 del extensor	Junta para rosca hembra de grifo M24 
Rosca macho M22 del grifo	Rosca hembra M22 del extensor	Junta para rosca macho de grifo M22 
Rosca macho M20 del grifo	Rosca hembra M20 del extensor	Junta para rosca macho de grifo M20 

Nota: Retire el aireador existente antes de verificar el tipo de rosca

Nota importante: No compatible con grifos sin aireador desmontable o con tamaños de rosca no estándar, a menos que se utilice un adaptador adecuado.


6. PASOS DE INSTALACIÓN

Paso 1: Cierre el grifo:

Cierre el grifo antes de la instalación.

Paso 2: Retire el aireador antiguo:

Desenrosque y retire el aireador existente del grifo.





Paso 3: Identifique el tipo de rosca de su grifo:

Verifique si la rosca de su grifo es M24 hembra, M22 macho o M20 macho.

Paso 4: Seleccione la configuración correcta:


Elija la rosca del extensor y la junta correctas:

Grifo hembra M24	Rosca macho M24 del extensor	Junta para grifo con rosca hembra M24
Grifo macho M22	Rosca hembra M22 del extensor	Junta para grifo con rosca macho M22
Grifo macho M20	Rosca hembra M20 del extensor	Junta para grifo con rosca macho M20

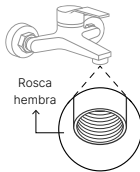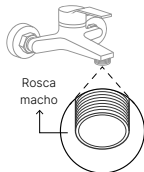


Paso 5: Inserte la junta correspondiente:

Coloque la junta correcta en la rosca del extensor.


**Paso 6: Enrosque el extensor en el grifo:**

Enrosque el extensor a mano.

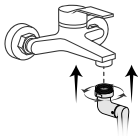**Paso 7: Apriete suavemente si es necesario:**

Use la llave de boca solo si apretar a mano no es suficiente.

No apriete
en exceso.

**Paso 8: Verifique si hay fugas:**

Abra el agua lentamente y verifique si hay fugas.




7. USO DE HERRAMIENTAS – LLAVE DE BOCA Y LLAVE ALLEN

A. Llave de boca:

Propósito:


- Usar solo si apretar a mano no es suficiente.
- Apriete suavemente.
- No apriete en exceso.

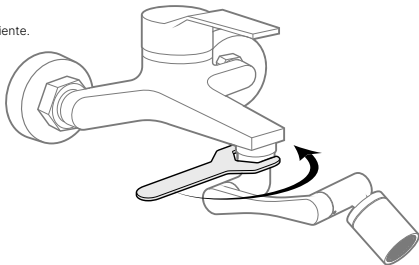

B. Llave Allen / Ajuste de la articulación:

- Apriete ligeramente si el brazo se siente suelto o se cae.
- Afloje ligeramente si la rotación se siente demasiado dura.
- Ajuste despacio, girando solo un poco a la vez.
- No fuerce.
- No apriete en exceso.


Aprieta = más resistencia
Afloja = menos resistencia

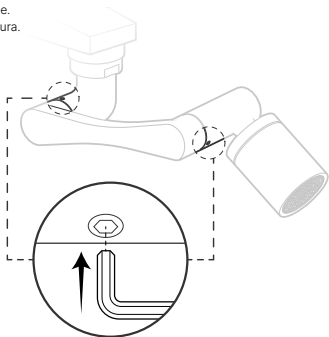

8. INSTRUCCIONES DE USO


1. Rotación:

Ajuste suavemente las articulaciones para dirigir el agua hacia donde se necesite. No fuerce el brazo más allá de su rango natural de movimiento.

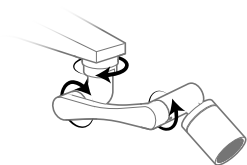

2. Control del chorro:

Gire el cabezal del aireador para cambiar entre el modo chorro continuo y el modo ducha.

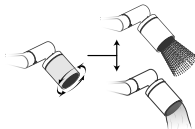

3. Resistencia de la articulación:

Si el brazo se siente demasiado suelto o demasiado duro, ajuste suavemente el tornillo de la articulación con la llave Allen. Consulte la sección Uso de herramientas.



9. CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Limpie la superficie regularmente con un paño suave y agua.



- Evite productos químicos agresivos o materiales de limpieza abrasivos.



- Si el flujo de agua disminuye, desenrosque el cabezal del aireador y enjuague el filtro para eliminar los residuos.

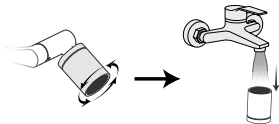

- Verifique que la junta esté limpia y correctamente colocada si aparecen fugas.
- No fuerce las articulaciones giratorias durante el uso o la limpieza.

10. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No apriete excesivamente durante la instalación para evitar daños.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien aseguradas antes de usar el producto.
- Utilice únicamente con grifos estándar compatibles.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- No aplique fuerza excesiva al realizar ajustes.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - INSTALACIÓN, AJUSTE Y FUGAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Fuga en la conexión del grifo	Verifique que la junta correcta esté instalada, que el tipo de rosca coincida con el de su grifo y que la conexión esté apretada suavemente.
Fuga en la articulación giratoria	Verifique que la articulación esté correctamente apretada. Si la fuga continúa, deje de usar el producto y contacte con el servicio de atención al cliente.
No encaja	Asegúrese de que su grifo sea M24 hembra, M22 macho o M20 macho. Este producto puede no encajar en grifos no estándar.
Difícil de instalar	No fuerce. Verifique la alineación de la rosca y asegúrese de utilizar la rosca del extensor y la junta correctas.
Conexión floja	Alinee correctamente las roscas y apriete suavemente a mano; luego utilice la llave de boca si es necesario.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El brazo está flojo / se cae	Apriete suavemente el tornillo de la articulación con la llave Allen hasta que el brazo se mantenga en su posición.
La rotación se siente demasiado dura	No fuerce el brazo. Afloje ligeramente el tornillo de la articulación con la llave Allen si es necesario.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS – FLUJO DE AGUA Y USO

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Baja presión de agua	Desenrosque el cabezal del aireador y enjuague el filtro para eliminar los residuos.
Flujo irregular	Limpie el filtro y los orificios de salida. Asegúrese de que el cabezal del aireador esté correctamente seleccionado en un solo modo.
El agua salpica de forma irregular	Verifique que el cabezal del aireador esté limpio y que el modo ducha esté correctamente seleccionado.
Goteo después del uso	Pueden quedar algunas gotas después de cerrar el grifo. Si el goteo continúa, verifique la junta y el sellado.
Ruido durante el uso	Verifique si hay residuos en el filtro, una instalación incorrecta o una presión de agua excesiva.

13. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Marca:	NOVIBLE
Producto:	Extensor de grifo giratorio de 1440°
Nombre de la empresa:	Arauzo Brothers SARL
Dirección:	35 rue du Met, 77600 Bussy-Saint-Martin, Francia
Correo electrónico de contacto:	contact@novible.eu